

## **Control de accesos autonomo AJAVISION CAS-01**

### **Manual de uso, programacion y conexionado**

Este equipo esta diseñado para el manejo de una puerta con una cerradura electromagnetica, destrabapestillo o cerradura de perno de 12 volts de corriente continua. Para su uso con cerraduras de corriente alterna o de otros voltajes se debe utilizar un rele auxiliar.

#### **Modo de operación:**

Acerque una tarjeta o llavero rfid habilitados al area de lectura. El equipo emitira un beep y liberara la cerradura. En caso de uso con clave, tipee la clave de 4 digitos y se liberara la puerta. Para combinacion de tarjeta y clave, pase la tarjeta primero y luego ingrese su clave.

#### **Funciones del led y el buzzer:**

- En modo de operacion normal:
  - Comando valido: beep corto
  - Comando invalido: beep largo
- En modo de programacion:
  - El led verde permanece encendido
  - Comando valido: dos beeps cortos
  - Comando invalido: tres beeps

#### **Programacion:**

- Para ingresar a la programacion presionar \* + [codigo de programacion] (de fabrica es 990101)
- Para salir de la programacion o cancelar un comando presionar \*

#### **Carga de tarjetas o llaveros:**

- Cada tarjeta se carga en una posicion de memoria que va de 001 a 500. Es recomendable guardar un registro con la posicion de memoria donde se cargo cada tarjeta y a quien pertenece, ya que en caso de ser necesario darla de baja y no disponer de la misma (por extravio por ejemplo) se deberan borrar y volver a cargar todas las tarjetas.
- Procedimiento (estando en modo programacion):
  - Presione 5
  - Ingrese la posicion de memoria donde cargar la tarjeta (001 si es la primera que se carga)
  - Pase la(s) tarjeta(s). Se pueden cargar multiples tarjetas pasando una tras otra, sus posiciones de memoria seran consecutivas (001, 002, 003.....)
  - Presionar \* para salir.

#### **Borrado de tarjetas o llaveros:**

- Borrado por posicion de memoria (estando en modo programacion):
  - Presionar 7
  - Ingresar los numeros de posiciones a borrar, uno tras otro (003, 010, 033, 142.....)
  - Presionar \* para salir.
- Borrado presentando la tarjeta:
  - Presionar 7
  - Pasar todas las tarjetas a borrar
  - Presionar \* para salir
- Borrar todas las tarjetas:
  - Presionar 86 (este comando borra todos los registros y configuraciones, deja el equipo de fabrica)

#### **Cambio de la clave publica:**


La clave publica de fabrica es 1234 y es recomendable cambiarla por seguridad. Si se ingresa 0000 la clave queda deshabilitada.

- Presionar 3 + [4 digitos de la nueva clave]

### Cambio del tiempo de apertura de la puerta

- Presionar 2 + [TT] (TT es el tiempo de apertura expresado en segundos, de 01 a 99)

### Conexionado con cerradura electromagnetica o cualquier otra normal cerrada:

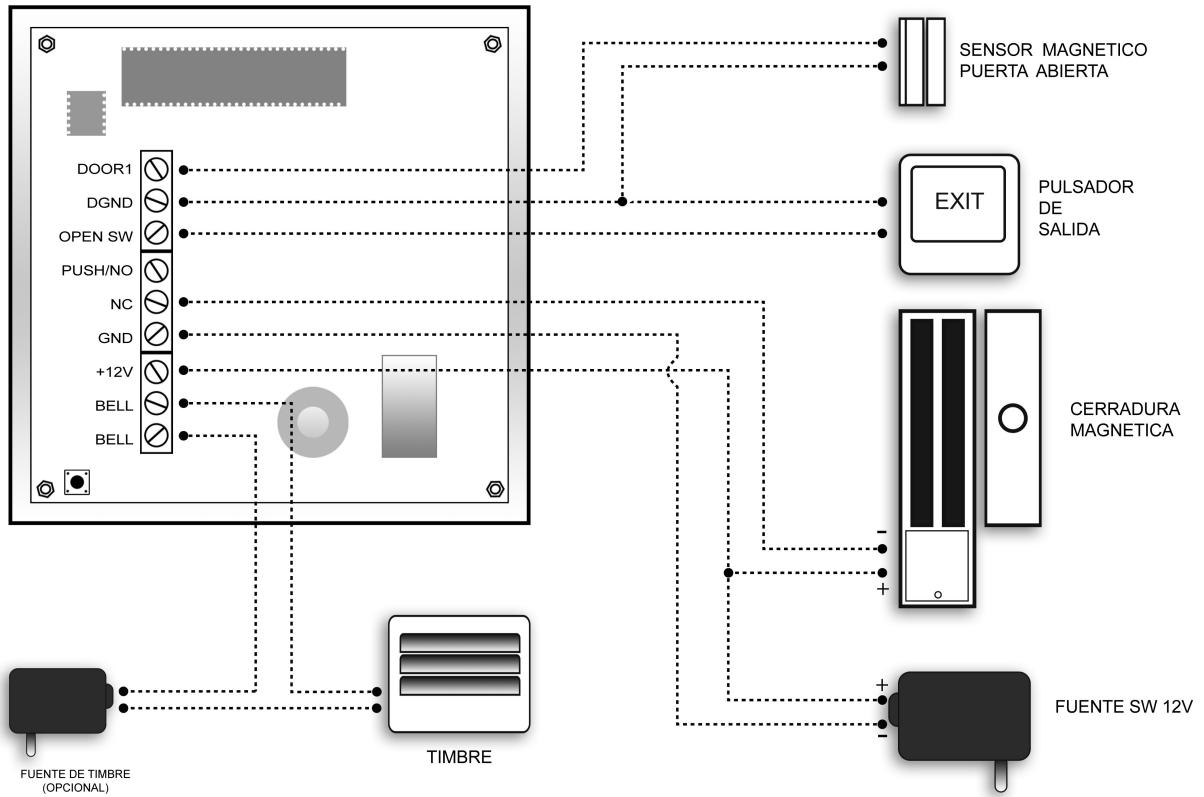

### Conexionado con destrabapestillo o cualquier cerradura normal abierto:

