



Pronext
Electricity & Security

iSmartViewPro P2P

Guía Rápida de Aplicación


Sugerencia:

Esta es una Guía Rápida, para instrucciones más detalladas, por favor consulte el manual de usuario.

iSmartViewPro P2P



Diagrama de Instalación:

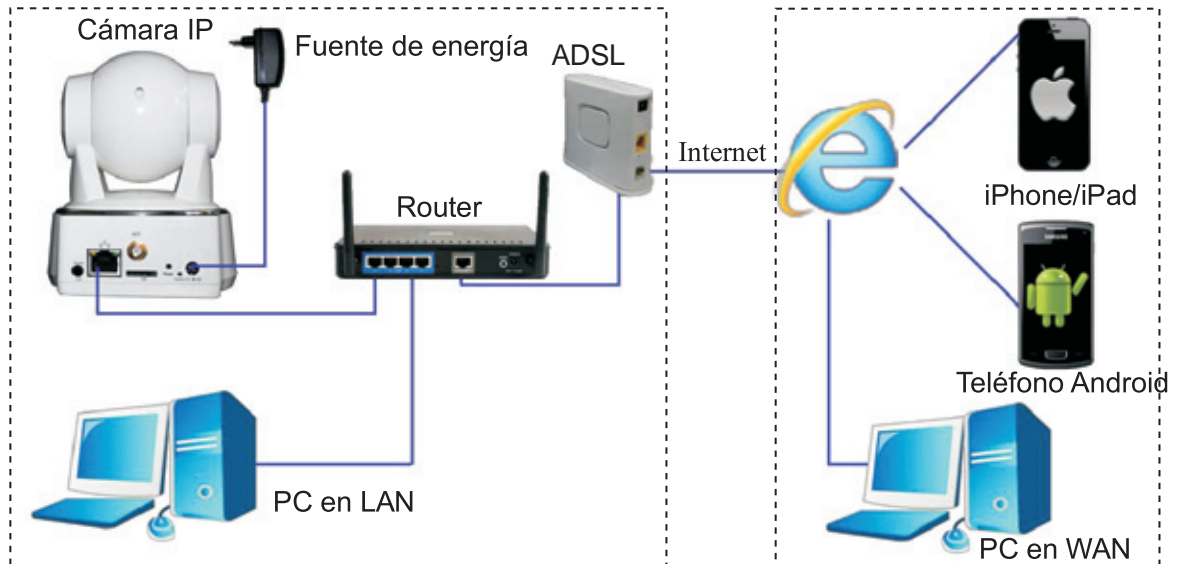

1. Prepare su cámara, cable de red y la fuente de energía de la cámara.
2. Conecte su cámara al puerto Ethernet LAN del Router.
3. Conecte la fuente de energía a la cámara.

Sugerencia:

Utilice sólo la fuente de energía que se suministró junto a la cámara para no dañarla.

L Series IP Camera

Username: admin

Password:123456

DID:VIEW-000117-LZVZU

DDNS:005mryg.nwsvr1.com



Ejemplo de QRCode (Código QR)

iSmartViewPro P2P

Instalación de la aplicación iSmartViewPro



Instalación para Android



Instalación para iPhone



Instalación para Android:



iSmartViewPro



Escanee el código QR para instalar iSmartViewPro

Formas de obtener la aplicación para Android:

- ◆ Obtenga la aplicación del CD suministrado.
- ◆ Búsque la aplicación iSmartViewPro en la Google Play Store.
- ◆ Escanee el Código QR con el teléfono para instalar la aplicación en el teléfono.

Paso 1: Baje, instale y abra iSmartViewPro con cualquiera de los métodos mencionados arriba.

Paso 2: Agregue el DID Number (Número DID) de la cámara.

iSmartViewPro P2P



Hay tres formas de agregar un dispositivo: manualmente, escaneando ID y buscando en LAN

★A continuación se muestran ejemplos de escanear ID y buscar en LAN:

a) Buscar en LAN

b) Escanear ID



iSmartViewPro P2P

2

Instalación para iPhone



iSmartViewPro




Escanee el código QR para instalar iSmartViewPro

Cómo obtener la aplicación para iPhone:

- ◆ Búsque la aplicación iSmartViewPro en la App Store.
- ◆ Escanee el Código QR con el teléfono para instalar la aplicación en el teléfono.

Paso 1: Baje e instale iSmartViewPro, y luego abra la aplicación.

Paso 2: Agregue el número DID de la cámara.

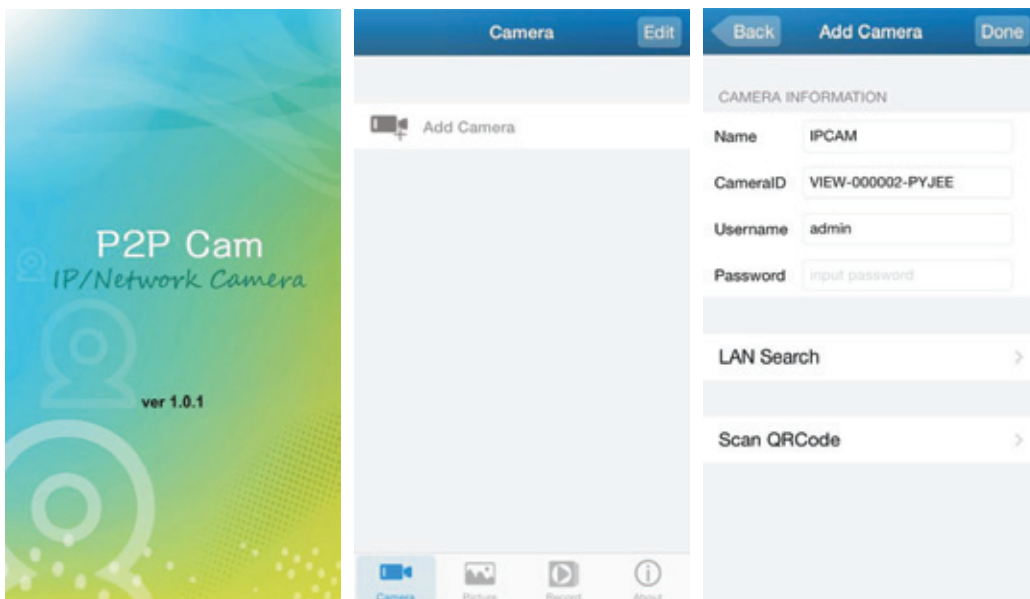

Hay tres formas de agregar un dispositivo: manualmente, escaneando ID y buscar en LAN

★A continuación se muestran ejemplos de escanear ID y buscar en LAN:

- Buscar en LAN
- Escanear ID

iSmartViewPro P2P

<p>Back Search Camera</p> <p>IPCAM 192.168.3.106 VIEW-000002-PYJEE</p>	<p>Back Add Camera Done</p> <p>CAMERA INFORMATION</p> <p>Name IPCAM</p> <p>CameraID VIEW-000002-PYJEE</p> <p>Username admin</p> <p>Password *****</p> <p>LAN Search ></p> <p>Scan QRCode ></p>
<p>Buscar en LAN</p>	<p>Escanear Código QR</p>



Av. Diaz Velez 4438 - Capital Federal. Bs. As. Argentina
Tel + 54 11 49587717 - mail: soporte@bagui.com.ar
www.pronext.com.ar